TECNO

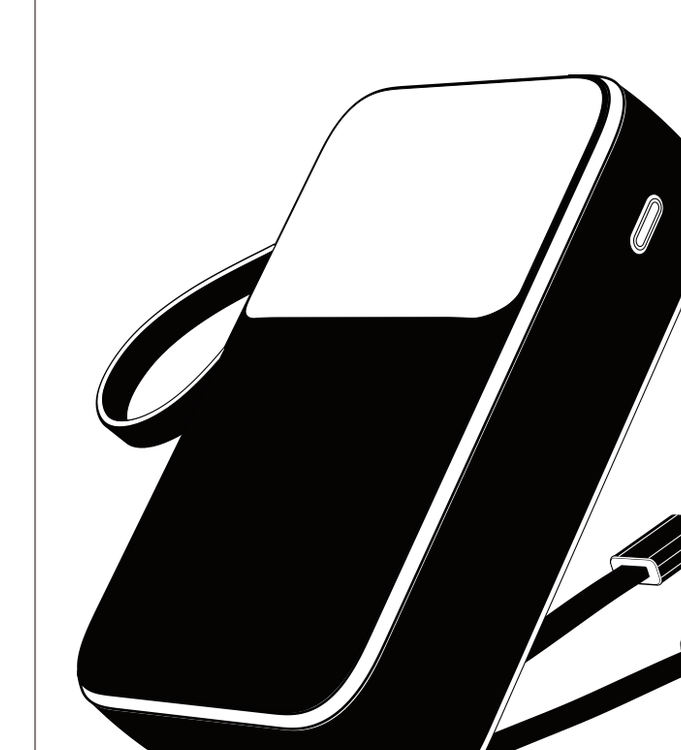

20000mAh S201
6-PORTS PORTABLE
Pocket Power Bank

User Manual
Model: S201

Contents

EN English - - - - - - - - - - 2-6
FR Français - - - - - - - - - - 7-11
AR العربية - - - - - - - - - - 12-16
RU Русский язык - - - - - - - - - - 17-21

Dear customers,
Before using this product, please read this manual for its proper and safe use. For more product information, please contact the manufacturer.

Product Overview:

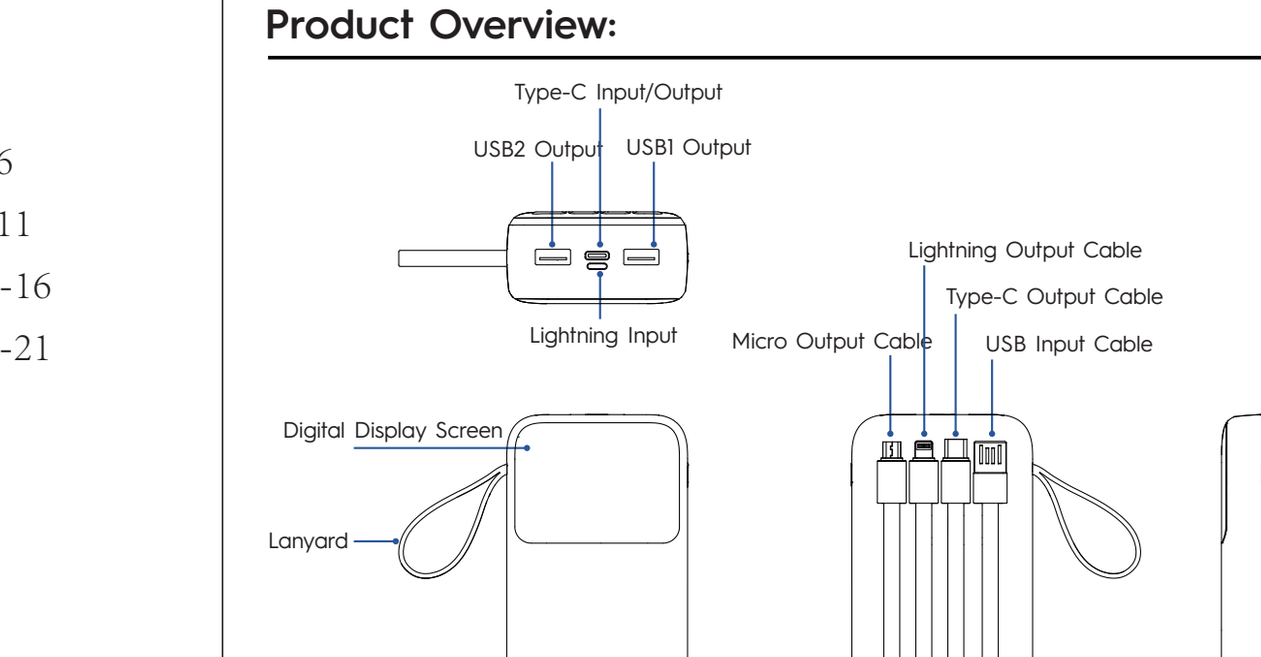

Package Contents:

Power Bank*1, User Manual*1

Technical Specifications:

Product Name:	Power Bank
Type:	S201
Cell Type:	Lithium-ion polymer battery
Micro Input:	5 V⎓2A
Type-C Input:	5 V⎓2A
Type-C Output:	5 V⎓2A
USB1 Output:	5 V⎓2.4A
USB2 Output:	5 V⎓2.4A
USB Input Cable:	5 V⎓2A
Micro Output Cable:	5 V⎓2A
Type-C Output Cable:	5 V⎓2A
Lightning Output Cable:	5 V⎓2.4A
Dimensions:	116*70*35 ±0.2 mm
Weight:	About 328.6 g
Shell Material:	PC + ABS

Product Operation Instructions

1. Check the remaining battery level:
Click the Power On/Off button. The digital display screen will light up, and the number shows the corresponding battery level.
2. Check the charging and discharging function:
Click the Power On/Off button to turn on the digital display screen of the power bank, and it shows the current battery level. When the input current is charging the power bank, the number displayed will jump around until the product is fully charged. When it detects that a device is charging, the number displayed will jump around until the battery is exhausted. Then, the number on the digital display screen will disappear.
3. Power On/Off button:
Click the Power On/Off button to start the power bank. Double-click it to stop charging.

Safety Warnings & Use Instructions

Improper use of the product may cause battery failure, severe heating, or even fire or explosion. For your personal and property safety, please keep and use this product in strict compliance with the following requirements:
1. This product is not a toy. Please keep this product out of the reach of children. Prohibit children from using or playing with the product in order to avoid accidents.
2. Be sure to use a charger that complies with local safety standards (such as China's 3C certification standards) to charge this product to prevent electric shock or battery damage.
3. Do not press or knock this product and avoid serious drops or strong vibrations. If these situations occur, or liquid seeps/splashes into the product, it may cause damage to the battery or circuit or a short circuit. Please stop using it immediately and dispose of it properly.
4. If this product swells, deforms, leaks, or has a significant decrease in capacity, please stop using it immediately and dispose of it properly.
6. It is strictly forbidden to disassemble, squeeze, puncture, short-circuit this product, put it into water or fire (including near heat sources such as stoves and heaters), or expose it to an environment with a temperature higher than 60°C (140°F).
7. When the weather is hot, do not place this product outdoors in an empty car or in other places exposed to the sun.
8. This product contains a lithium-ion polymer battery. It is strictly forbidden to disassemble the product casing without permission to avoid battery damage or other hazards.
9. This product shall not be treated as domestic waste and shall be handed over to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment.
10. Please make sure the power bank is fully charged on its first use.
11. Every power bank has conversion efficiency loss, so the capacity in the power bank is not equal to the chargeable capacity. When charging this product or using this product to charge other devices, please choose an appropriate charger and charging cable.
12. When charging this product, ensure someone is present. Please unplug the power cord when going out or leaving for a long time.
13. After this product is fully charged, or this product fully charges other devices, please unplug the connection cable in time to avoid loss caused by long-term connection.
14. If there is no power prompt after pressing a button, the product may be in a protection state. You can connect it to an external charger to try to restore it. When the product is not in use for a long time, please keep the power of the product at 25%–50% and store it in a cool and dry environment. Please avoid long-term storage of this product in a fully charged or unpowered state to extend the battery life.
15. If a consumer violates the warnings in the Product Operation Instructions, the consumer shall bear all consequences for personal and property damage caused by the improper use of the product. The company will not bear any legal liability.
16. There is a risk of fire or explosion if the battery pack is replaced with an incorrect model. This product does not contain any

TECNO WARRANTY

Please keep well your receipt, this warranty covers only original TECNO products. It is not applicable to normal wear and tear, or any effects or damage caused by misuse of the product.
Warranty is for primary product only. Additional or free of cost products are not

TECNO MOBILE LIMITED

TM and Copyright © 2010-2022 TECNO Corporation. All rights reserved. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or trade names of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Model names and the availability of particular products may vary by region.

www.tecno-mobile.com.

service.us@tecno-mobile.com

More Products

Hereby, TECNO MOBILE LIMITED.
Declares that this Mobile power supply is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive

CUSTOMER SERVICE

Carlcare provides service

WARRANTY CERTIFICATE

Name:	
Address:	
Telephone number:	
Date of purchase : (dd/mm/yy)	
Store name:	
S/N:	

Chers clients,
Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ce manuel pour son utilisation correcte et sûre. Pour plus d'informations sur les produits, veuillez contacter le fabricant.

Vue d'ensemble du produit :

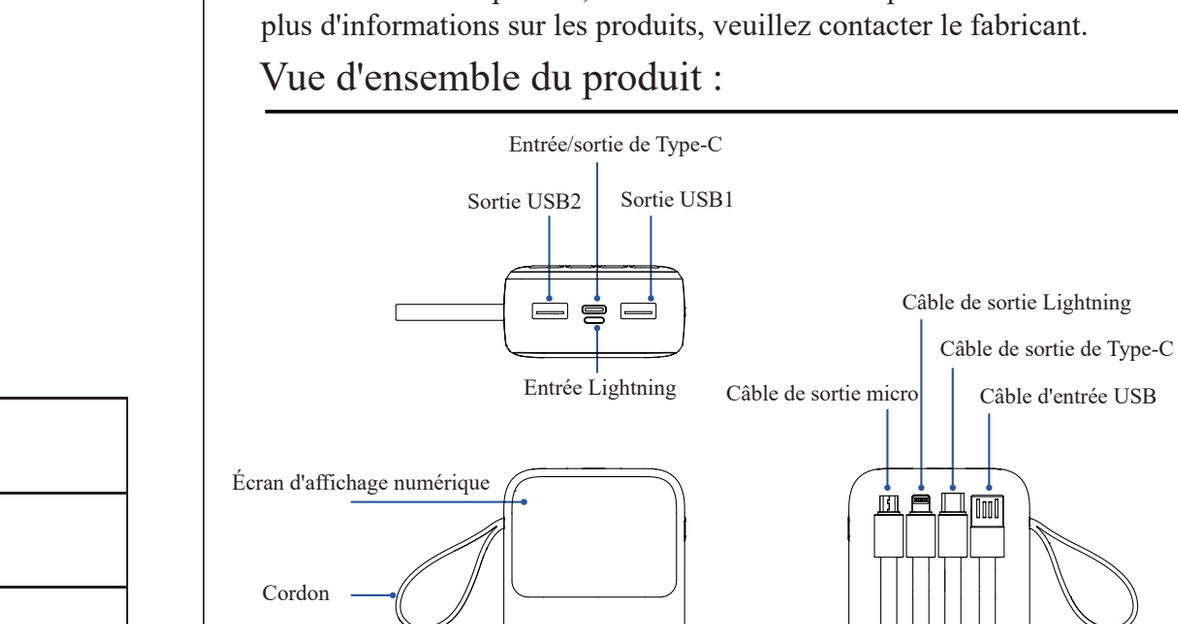

Contenu de l'emballage :

Batterie externe*1, manuel de l'utilisateur*1

Spécifications techniques :

Nom du produit :	Batterie externe
Type :	S201
Type de cellule :	Batterie au lithium-polymère
Entrée micro :	5 V⎓2 A
Entrée Type-C :	5 V⎓2 A
Sortie Type-C :	5 V⎓2 A
Sortie USB1 :	5 V⎓2,4 A
Sortie USB2 :	5 V⎓2,4 A
Câble d'entrée USB :	5 V⎓2 A
Câble de sortie micro :	5 V⎓2 A
Câble de sortie de Type-C :	5 V⎓2 A
Câble de sortie Lightning :	5 V⎓2,4 A
Dimensions :	116*70*35 ±0,2 mm
Poids :	Environ 328,6 g
Matériau de la coque :	PC + ABS

Instructions d'utilisation du produit

1. Vérifier le niveau de batterie restant :
Cliquez sur le bouton marche/arrêt. L'écran d'affichage numérique s'allume et le chiffre indique le niveau de batterie correspondant.
2. Vérifier les fonctions de charge et de décharge :
Cliquez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'écran d'affichage numérique de la batterie externe, qui indique le niveau actuel de la batterie. Lorsque le courant d'entrée charge la batterie externe, le nombre affiché clignote jusqu'à ce que le produit soit complètement chargé. Lorsqu'il détecte qu'un appareil est en charge, le numéro affiché clignote jusqu'à ce que la batterie soit épuisée. Ensuite, le numéro sur l'écran d'affichage numérique disparaîtra.
3. Bouton marche/arrêt :
Cliquez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer la batterie externe. Double-cliquez dessus pour arrêter la charge.

Avertissements de sécurité et instructions d'utilisation

Une utilisation incorrecte du produit peut entraîner une défaillance de la batterie, un échauffement important, voire un incendie ou une explosion. Pour votre sécurité personnelle et celle de vos biens, veuillez conserver et utiliser ce produit dans le strict respect des exigences suivantes :
1. Ce produit n'est pas un jouet. Veuillez garder ce produit hors de portée des enfants. Les enfants ne doivent pas utiliser ou jouer avec le produit afin d'éviter les accidents.
2. Veillez à utiliser un chargeur conforme aux normes de sécurité locales (telles que les normes de certification 3C de la Chine) pour charger ce produit afin d'éviter tout risque de choc électrique ou d'endommagement de la batterie.
3. N'appuyez pas sur ce produit, ne le heurtez pas et évitez les chutes importantes ou les fortes vibrations. Si ces situations se produisent, ou si du liquide s'infiltre dans le produit, cela peut endommager la batterie ou le circuit ou provoquer un court-circuit. Veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et le mettre au rebut de manière appropriée.
4. Si ce produit gonfle, se déforme, fuit ou présente une diminution significative de sa capacité, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et le mettre au rebut de manière appropriée.
6. Il est strictement interdit de démonter, d'écraser, de percer, de court-circuiter ce produit, de le mettre dans l'eau ou dans le feu (y compris à proximité de sources de chaleur telles que les cuisinières et les appareils de chauffage), ou de l'exposer à un environnement dont la température est supérieure à 60 °C (140 °F).
7. Par temps chaud, ne placez pas ce produit à l'extérieur dans une voiture vide ou dans d'autres endroits exposés au soleil.
8. Ce produit contient une batterie lithium-ion polymère. Il est strictement interdit de démonter le boîtier du produit sans autorisation afin d'éviter d'endommager la batterie ou d'autres risques.
9. Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique et doit être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
10. Veuillez vous assurer que la batterie externe est complètement chargée lors de sa première utilisation.
11. Chaque batterie externe présente une perte d'efficacité de conversion, de sorte que la capacité de la batterie externe n'est pas égale à la capacité rechargeable. Lorsque vous chargez ce produit ou utilisez ce produit pour charger d'autres appareils, veuillez choisir un chargeur et un câble de charge appropriés.
12. Lorsque vous chargez ce produit, assurez-vous que quelqu'un est présent. Veuillez débrancher le cordon d'alimentation lorsque vous sortez ou que vous vous absentez pendant une longue période.
13. Une fois que ce produit est complètement chargé, ou que ce produit charge complètement d'autres appareils, veuillez débrancher le câble de connexion à temps afin d'éviter les pertes causées par une connexion à long terme.
14. S'il n'y a pas de demande d'alimentation lorsque vous appuyez sur un bouton, le produit peut être dans un état de protection. Vous pouvez le connecter à un chargeur externe pour essayer de le restaurer. Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez maintenir la puissance du produit à 25 %–50 % et le stocker dans un environnement frais et sec. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, évitez de stocker ce produit à long terme, qu'il soit complètement chargé ou non alimenté.
15. Tout consommateur qui ne respecte pas les avertissements figurant dans les instructions d'utilisation du produit doit assumer toutes les conséquences des dommages personnels et matériels causés par l'utilisation incorrecte du produit. L'entreprise n'assumera aucune responsabilité juridique.
16. Il existe un risque d'incendie ou d'explosion si le bloc-batterie est remplacé par un modèle incorrect. Ce produit ne contient aucune pièce pouvant être réparée par les utilisateurs, et la batterie rechargeable n'est pas remplaçable.
17. Le fait de jeter le bloc-batterie dans un feu ou un four de chauffage, ou de l'écraser ou de le couper mécaniquement peut provoquer une explosion.
18. Le fait de placer le bloc-batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut provoquer une explosion ou une fuite de liquides ou de gaz inflammables.
19. L'exposition du bloc-batterie à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquides ou de gaz inflammables.

GARANTIE TECNO

Conservez bien votre reçu, cette garantie ne couvre que les produits TECNO d'origine. Elle ne s'applique pas à l'usure normale, ni aux effets ou dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.
La garantie ne s'applique qu'au produit principal. Les produits supplémentaires ou gratuits ne sont pas couverts par la garantie. Veuillez vérifier l'autocollant pour la date de garantie.

TECNO MOBILE LIMITED

TM et Copyright © 2010-2022 TECNO Corporation. Tous droits réservés. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document peuvent être des marques ou des noms commerciaux de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les noms des modèles et la disponibilité de certains produits peuvent varier d'une région à l'autre.

www.tecno-mobile.com.

service.us@tecno-mobile.com

Plus de produits

Par la présente, TECNO MOBILE LIMITED.
Déclare que cette alimentation mobile est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

SERVICE CLIENTÈLE

Carlcare fournit un service

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nom :	
Adresse :	
Numéro de téléphone :	
Date d'achat : (jj/mm/aa)	
Nom du magasin :	
S/N :	

العملاء الأعزاء،
قبل استخدام هذا المنتج، يرجى قراءة هذا الدليل لاستخدامه بشكل صحيح وآمن. لمزيد من المعلومات حول المنتج، يرجى الاتصال بالشركة المصنعة.

نظرة عامة على المنتج:

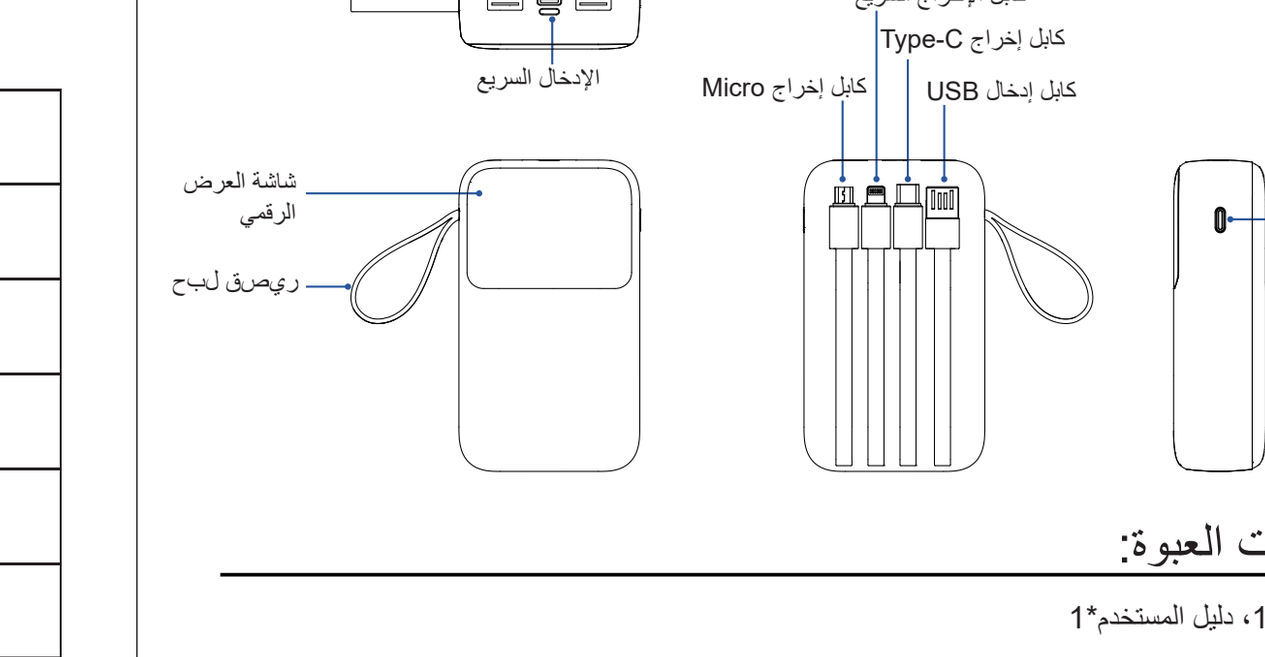

محتويات العبوة:

بنك الطاقة*1، دليل المستخدم*1

المواصفات الفنية:

اسم المنتج:	بنك الطاقة
النوع:	L201
نوع الخلية:	بطارية ليثيوم أيون بوليمر
إدخال Micro:	5 فولت ⎓ 2 أمبير
إدخال Type-C:	5 فولت ⎓ 2 أمبير
إخراج Type-C:	5 فولت ⎓ 2 أمبير
إخراج USB1:	5 فولت ⎓ 2.4 أمبير
إخراج USB2:	5 فولت ⎓ 2.4 أمبير
كابل إدخال USB:	5 فولت ⎓ 2 أمبير
كابل إخراج Micro:	5 فولت ⎓ 2 أمبير
كابل إخراج Type-C:	5 فولت ⎓ 2 أمبير
كابل الإخراج السريع:	5 فولت ⎓ 2.4 أمبير
الأبعاد:	116*70*35± 0.2 مم
الوزن:	حوالي 328.6 جرام
مادة الغلاف:	البولي كربونات (PC) + الأكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS)

تعليمات تشغيل المنتج

1.التحقق من مستوى البطارية المتبقية:
انقر فوق زر التشغيل/الإيقاف. ستضيء شاشة العرض الرقمية، وسيظهر الرقم مستوى البطارية المقابل.
2.التحقق من وظيفة الشحن والتفريغ:
انقر فوق زر التشغيل/الإيقاف لتشغيل شاشة العرض الرقمية لبنك الطاقة، وستظهر مستوى البطارية الحالي. عندما يشحن التيار الداخل بنك الطاقة، سيظهر الرقم المعروض حتى يتم شحن المنتج بالكامل. عندما يكتشف أن الجهاز قيد الشحن، سيظهر الرقم المعروض حتى تنفد البطارية. بعد ذلك، سيختفي الرقم الموجود على شاشة العرض الرقمية.
3.زر التشغيل/الإيقاف:
انقر فوق زر التشغيل/الإيقاف لبدء تشغيل بنك الطاقة. انقر فوقه مرتين لإيقاف الشحن.

تحذيرات السلامة وتعليمات المستخدم

قد يؤدي الاستخدام غير السليم للمنتج إلى فشل البطارية أو ارتفاع درجة الحرارة بشكل حاد أو حتى نشوب حريق أو انفجار. لسلامتك الشخصية وسلامة ممتلكاتك، يرجى الاحتفاظ بهذا المنتج واستخدامه وفقًا للمتطلبات التالية:
1. هذا المنتج ليس لعبة. يرجى إبقاء هذا المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال. يُمنع الأطفال من استخدام المنتج أو اللعب به لتجنب الحوادث.
2. تأكد من استخدام شاحن يتوافق مع معايير السلامة المحلية (مثل معايير شهادة 3C الصينية) لشحن هذا المنتج لمنع الصدمات الكهربائية أو تلف البطارية.
3. لا تضغط على هذا المنتج أو تطرقه وتجنب السقوط الشديد أو الاهتزازات القوية. في حالة حدوث هذه المواقف أو تسرب السائل/تناثره في المنتج، فقد يتسبب ذلك في تلف البطارية أو الدائرة أو حدوث ماس كهربائي. يرجى التوقف عن استخدامه على الفور والتخلص منه بشكل صحيح.
4. إذا انتفخ هذا المنتج أو تشوه أو تسرب أو انخفضت سعته بشكل كبير، فيرجى التوقف عن استخدامه على الفور والتخلص منه بشكل صحيح.
6. يُمنع منعًا باتًا تفكيك هذا المنتج أو عصره أو ثقبه أو تقصير دارة هذا المنتج أو وضعه في الماء أو النار (بما في ذلك بالقرب من مصادر الحرارة مثل المواقد والسخانات) أو تعريضه لبيئة بدرجة حرارة أعلى من 60 مئوية (140 فهرنهايت).
7. عندما يكون الطقس حارًا، لا تضع هذا المنتج في الهواء الطلق في سيارة فارغة أو في أماكن أخرى معرضة لأشعة الشمس.
8. يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون بوليمر. يُحظر تمامًا تفكيك غلاف المنتج دون إذن لتجنب تلف البطارية أو المخاطر الأخرى.
9. لا يجوز التعامل مع هذا المنتج باعتباره نفايات منزلية ويجب تسليمه إلى نقطة التجميع المختصة بإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.
10. يرجى التأكد من شحن بنك الطاقة بالكامل عند استخدامه لأول مرة.
11. كل بنك طاقة لديه فقدان في كفاءة التحويل، وبالتالي فإن السعة في بنك الطاقة لا تساوي السعة القابلة للشحن. عند شحن هذا المنتج أو استخدامه لشحن أجهزة أخرى، يرجى اختيار شاحن وكابل شحن مناسبين.
12. عند شحن هذا المنتج، تأكد من تواجد شخص ما. يرجى فصل سلك الطاقة عند الخروج أو المغادرة لفترة طويلة.
13. بعد شحن هذا المنتج بالكامل، أو بعد شحن الأجهزة الأخرى بالكامل، يرجى فصل كابل التوصيل في الوقت المناسب لتجنب الخسارة الناجمة عن الاتصال طويل الأمد.
14. إذا لم يكن هناك إشعار بالطاقة بعد الضغط على زر، فقد يكون المنتج في حالة حماية. يمكنك توصيله بشاحن خارجي لمحاولة استعادته. عندما لا يكون المنتج قيد الاستخدام لفترة طويلة، يرجى الحفاظ على طاقة المنتج عند 25% - 50% وتخزينه في بيئة باردة وجافة. يرجى تجنب التخزين الطويل الأمد لهذا المنتج في حالة مشحونة بالكامل أو غير مزودة بالطاقة لإطالة عمر البطارية.
15. إذا خالف المستهلك التحذيرات الواردة في تعليمات تشغيل المنتج، يتحمل المستهلك كافة العواقب المترتبة على الأضرار الشخصية والمادية الناجمة عن الاستخدام غير السليم للمنتج. لن تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية.
16. هناك خطر نشوب حريق أو انفجار إذا تم استبدال حزمة البطارية بنموذج غير صحيح. لا يحتوي هذا المنتج على أي أجزاء يمكن للمستخدمين إصلاحها، والبطارية القابلة لإعادة الشحن غير قابلة للاستبدال.
17. قد يؤدي رمي حزمة البطارية في النار أو فرن التسخين أو الضغط عليها ميكانيكيًا أو قطعها إلى حدوث انفجار.
18. قد يؤدي وضع حزمة البطارية في بيئة ذات درجة حرارة عالية للغاية إلى حدوث انفجار أو تسرب للسوائل أو الغازات القابلة للاشتعال.
19. قد يؤدي تعريض حزمة البطارية لضغط هواء منخفض للغاية إلى حدوث انفجار أو تسرب للسوائل أو الغازات القابلة للاشتعال.

ضمان TECNO

يرجى الاحتفاظ بالإيصال جيدًا، هذا الضمان يغطي فقط منتجات TECNO الأصلية. لا ينطبق على التآكل والتلف الطبيعي، أو أي آثار أو أضرار ناجمة عن سوء استخدام المنتج.
الضمان خاص بالمنتج الأساسي فقط. لا يتم تغطية المنتجات الإضافية أو المجانية بالضمان. يرجى التحقق من الملصق الخاص بيوم الضمان.

TECNO MOBILE LIMITED

TM وحقوق الطبع والنشر © 2022-2010 لشركة TECNO. جميع الحقوق محفوظة. قد تكون أسماء المنتجات والشركات الأخرى المذكورة هنا علامات تجارية أو أسماء تجارية لمالكيها. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. قد تختلف أسماء الطرازات وتوافر منتجات معينة حسب المنطقة.

www.tecno-mobile.com

service.us@tecno-mobile.com

مزيد من المنتجات

بموجب هذا، TECNO MOBILE LIMITED.
تعلن أن سماعة مزود الطاقة المتنقل هذا يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيه EU/2014/53.

خدمة العملاء

خدمة تقدمها Carlcare

شهادة ضمان

الاسم:	
العنوان:	
رقم الهاتف:	
تاريخ الشراء: (dd/mm/yy)	
اسم المتجر:	
الرقم المسلسل:	

Уважаемые пользователи!
Прежде чем приступить к использованию устройства, внимательно ознакомьтесь с данным руководством, чтобы обеспечить надлежащее и безопасное использование. Дополнительная информация об изделии может быть получена у производителя.

Обзор изделия:

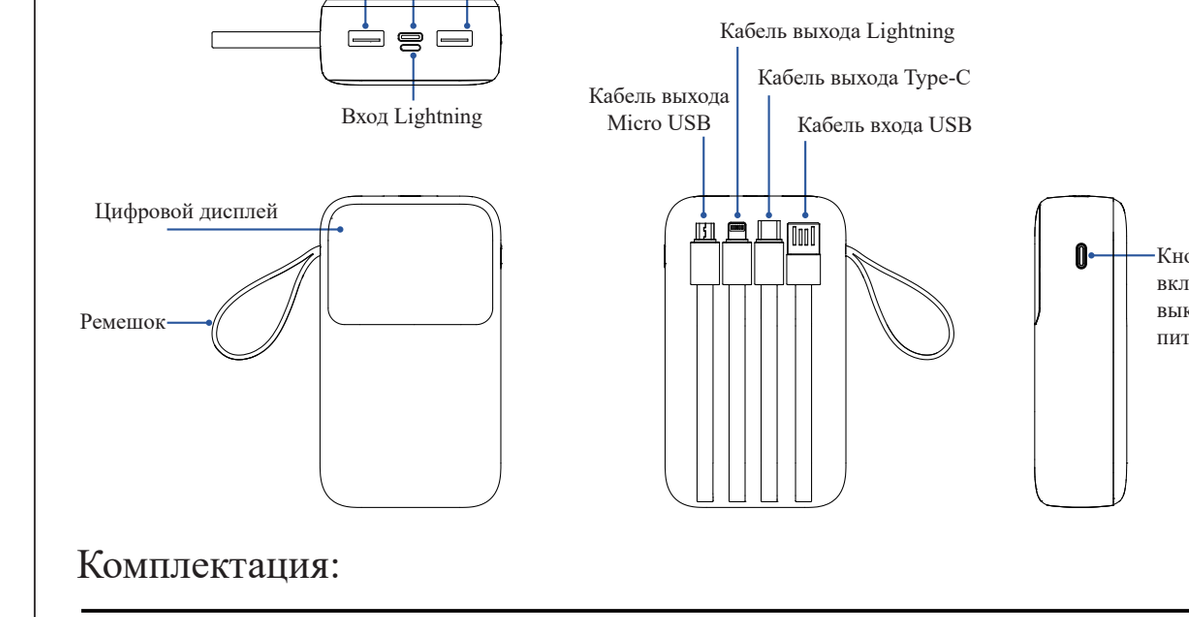

Комплектация:

Внешний аккумулятор *1, Руководство пользователя *1

Технические характеристики:

Наименование изделия:	Внешний аккумулятор
Тип:	S201
Тип аккумулятора:	на литий-ионной основе
Вход Micro USB:	5 В⎓2 А
Вход Type-C:	5 В⎓2 А
Выход Type-C:	5 В⎓2 А
Выход USB1:	5 В⎓2,4 А
Выход USB2:	5 В⎓2,4 А
Кабель входа USB:	5 В⎓2 А
Кабель выхода Micro USB:	5 В⎓2 А
Кабель выхода Type-C:	5 В⎓2 А
Кабель выхода Lightning:	5 В⎓2,4 А
Измерения:	116*70*35±0,2 мм
Вес:	Около 328,6 г
Материал оболочки:	PC + ABS

Инструкция по эксплуатации изделия

1. Проверка оставшегося уровня заряда аккумулятора:
Нажмите на кнопку включения / выключения питания. Цифровой дисплей загорится, отображая значение, соответствующее оставшемуся уровню заряда аккумулятора.
2. Проверка функции зарядки и разрядки:
Нажмите на кнопку включения / выключения питания, и на цифровом дисплее отобразится текущий уровень заряда аккумулятора. Во время зарядки внешнего аккумулятора входным током отображаемое значение будет варьироваться до его полной подзарядки. Значение на дисплее будет изменяться во время зарядки до тех пор, пока заряд аккумулятора не будет истощен. После этого цифры на цифровом дисплее пропадут.
3. Кнопка включения / выключения питания:
Нажмите на кнопку включения / выключения питания, чтобы запустить внешний аккумулятор. Нажмите на нее дважды, чтобы прекратить зарядку.

Предупреждения по безопасности и инструкции по использованию

Неправильное использование изделия может привести к выходу из строя аккумулятора, сильному нагреву, пожару или взрыву. В целях сохранения безопасности Вас и Вашего имущества, храните и используйте данное изделие в строгом соответствии со следующими требованиями:
1. Данное изделие не является игрушкой. Храните его вне досягаемости для детей. Во избежание несчастных случаев не разрешайте детям играть с этим изделием или использовать его.
2. Используйте зарядное устройство, отвечающее местным стандартам безопасности (таким как сертификация 3C в Китае), во время зарядки этого изделия во избежание поражения электрическим током или повреждения аккумулятора.
3. Не давите и не стучите по изделию, избегайте падений и сильных вибраций. Если возникнут такие ситуации или жидкость просочится/попадет внутрь изделия, это может привести к повреждению аккумулятора, электрической цепи или короткому замыканию. В таком случае нужно немедленно прекратить его использование и утилизировать его надлежащим образом.
4. Если изделие разбухает, деформируется, протекает или значительно уменьшает свою емкость, немедленно прекратите его использование и утилизируйте его надлежащим образом.
6. Категорически запрещается разбирать, сжимать, прокалывать, вызывать короткое замыкание данного продукта, помещать его в воду или огонь (в том числе вблизи источников тепла, таких как печи и обогреватели), а также подвергать его воздействию среды с температурой выше 60°C (140°F).
7. В жаркую погоду не размещайте устройство на открытом воздухе в пустом автомобиле или в других местах, подверженных воздействию солнца.
8. Это устройство содержит литий-ионный полимерный аккумулятор. Категорически запрещается разбирать корпус изделия без разрешения во избежание повреждения аккумулятора или других опасностей.
9. Данное изделие не должно рассматриваться как бытовой мусор и должно быть передано в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования.
10. При первом использовании убедитесь, что внешний аккумулятор полностью заряжен.
11. У каждого внешнего аккумулятора есть потери в эффективности преобразования, поэтому емкость внешнего аккумулятора не равна емкости, которую можно зарядить. Выбирайте подходящее зарядное устройство и зарядный кабель при зарядке данного изделия или использовании его для зарядки других устройств.
12. Зарядка данного изделия должна производиться под присмотром. Отключите кабель питания, если изделие остается без присмотра продолжительное время.
13. После полной подзарядки данного изделия или полной зарядки другого устройства с его использованием необходимо вовремя отключить кабель во избежания потерь, вызываемых продолжительным подключением.
14. Если уровень заряда не отображается после нажатия кнопки, это означает, что изделие может находиться в защищенном состоянии. Подключите его ко внешнему источнику питания для восстановления. Если изделие не используется продолжительное время, поддерживайте заряд на уровне 25–50% и храните его в прохладном и сухом месте. Избегайте продолжительного хранения данного изделия в полностью заряженном или разряженном состоянии для продления срока службы аккумулятора.
15. Если потребитель нарушает предупреждения, содержащиеся в инструкции по эксплуатации изделия, он несет все последствия за личный и имущественный ущерб, причиненный в результате неправильного использования изделия. Компания не несет никакой юридической ответственности.
16. При замене аккумуляторного блока на неправильную модель существует опасность пожара или взрыва. Это изделие не содержит деталей, которые могут быть отремонтированы пользователем, а аккумуляторная батарея не подлежит замене.
17. Бросание батарейного блока в огонь или нагревательную печь, а также механическое сжатие или разрезание батарейного блока может привести к взрыву.
18. Помещение батарейного блока в среду с чрезвычайно высокой температурой может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
19. Воздействие на батарейный блок крайне низкого давления воздуха может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

ГАРАНТИЯ TECNO

Сохраняйте квитанцию. Данная гарантия распространяется только на оригинальную продукцию TECNO. Она не распространяется на нормальный износ или любые дефекты, которые возникают в результате повреждения, вызванного неправильным использованием данного изделия.
Гарантия распространяется только на первичный продукт. Гарантия на дополнительные или бесплатные продукты не распространяется. Срок действия гарантии указан на этикетке.

TECNO MOBILE LIMITED

Торговая марка и авторские права © 2010-2022 TECNO Corporation. Все права защищены. Другие названия продуктов и компаний, упомянутые здесь, могут быть товарными знаками или торговыми наименованиями их соответствующих владельцев. Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления. Названия моделей и доступность конкретных продуктов могут варьироваться в зависимости от региона.

www.tecno-mobile.com.

service.us@tecno-mobile.com

Больше продуктов

Настоящим TECNO MOBILE LIMITED.
заявляет, что данное портативное зарядное устройство соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директивы 2014/53/EU.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Сервис предоставляется «Carlcare»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Имя:	
Адрес:	
Телефонный номер:	
Дата покупки: (дд/мм/гг)	
Название магазина:	
Серийный номер:	